


SJ A802 Afstandsbediening voor de **SuperJack** automatische hekopeners

voor vleugelhekken en garagevleugeldeuren

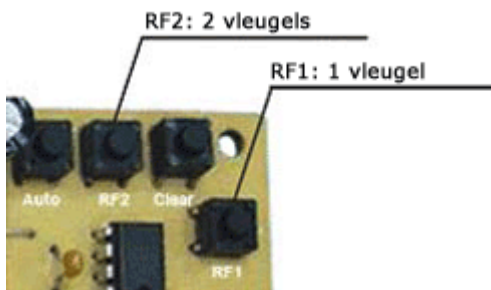

A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus)
Druk op de rode knop op de afstandsbediening, LED zal 3x knipperen (programming succesvol)
Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen (programming mislukt probeer opnieuw).
3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen in te stellen

B. Afstandsbediening voor een vleugel (voetgangersfunctie)

Sluit de beide hekvleugels

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF1" knop op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus)
Druk op de grijze knop op de afstandsbediening
LED zal 3 x knipperen (programming succesvol)

Als u het hek bedient heeft met de grijze knop om te openen, dan dient u ook weer de grijze knop te gebruiken om te sluiten.

N.B. Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.

Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten i.p.v. de handzenders

Als U toch liever met afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen wenst kunt u een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd aantal afstandsbedieningen gebruiken.

Bediening van afstand (open, stop, dicht)

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.

Clearen : druk 5 seconden op de "clearknop" en het geheugen is gewist.